* Част от съдържанието на това ръководство може бъде различно за Вашия телефон, в зависимост от инсталирания софтуер или от Вашия мобилен оператор.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-17088A
Bulgarian. 03/2008. Rev. 1.0

SAMSUNG

SGH-L170

Ръководство на потребителя

Важни мерки за безопасност

☑ Неспазването им може да се окаже опасно или незаконно.

Авторски права

- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят. Bluetooth QD ID: B013374
- Java™ е регистрирана търговска марка на Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation.

Безопасност на пътя по всяко време

Не използвайте телефона с ръка до ухото, докато шофирате. Преди това паркирайте автомобила.

Изключване на телефона по време на презареждане с гориво

Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали.

Изключване на телефона в самолет

Мобилните телефони могат да причинят смущения. Използването им в самолет е както незаконно, така и опасно.

Изключвайте телефона си в близост до всякаква медицинска апаратура

Болниците и здравните заведения може да използват апарати, които са чувствителни към външна радиочестотна енергия. Спазвайте всички валидни разпоредби или правила.

Смущения

Всички мобилни телефони са обект на смущения, които могат да се отразят на тяхната работа.

Специални разпоредби

Спазвайте всички специални разпоредби в сила за всяка област и винаги изключвайте телефона си, когато е забранено да го използвате, или когато може да причини смущения или да предизвика опасност.

Водоустойчивост

Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сух.

Разумна употреба

Използвайте телефона само в нормално положение (допрян до ухото). Избягвайте ненужен допир с антената, когато телефонът е включен.

Спешни обаждания

Наберете номера за спешни повиквания за местоположението, в което се намирате, след което натиснете [•].

Дръжте телефона далеч от малки деца

Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца.

Аксесоари и батерии

Използвайте само батерии и аксесоари, които са одобрени от Samsung, като например слушалки и кабели за данни. Използването на неоригинални аксесоари може да Ви нарани или да повреди телефона Ви и да бъде опасно.

- Телефонът може да експлоадира, ако батерията бъде заменена с неподходяща.
- Изхвърляйте използваните батерии съгласно инструкциите на производителя.

При много силен звук продължителното слушане със слушалки може да увреди слуха Ви.

Квалифициран сервиз

Само квалифициран сервизен персонал може да поправя Вашия телефон.

За по-подробна информация за безопасността, вижте “Информация за здравето и безопасността” на страница 41.

Относно това ръководство

Това ръководство на потребителя Ви предоставя обобщена информация относно това как да използвате Вашия телефон.
В това ръководство са използвани следните икони за инструкции:

☑	Показва, че е необходимо да обърнете особено внимание на следващата информация, отнасяща се до безопасността или характеристиките на телефона.
→	Показва, че трябва да натиснете бутоните за навигация за придвижване и избор на дадена опция.
[ ]	Показва клавиш на телефона. Например, [/].
< >	Показва екранен клавиш, чиято функция е изобразена на екрана на телефона. Например, <**Избери**>.

- **3G**

  Вашият телефон има възможност за работа в 3G среда, като това позволява много по-висока скорост при трансфер на данни, видеострийминг и видео конференции.

Специални функции на Вашия телефон

- **Мобилен Блог**

  Публикувайте Вашите снимки и видеоклипове на уебсайтове и блогове.

- **RSS четец**

  Използвайте RSS четеца да получите най-актуалните новини от любимите си сайтове.

- **Фотоапарат и видеокамера**

  Използвайте модула на камерата във Вашия телефон за снимки или записване на видеоклип.

- **Синхронизация с Windows Media Player**

  Прехвърляйте музикални файлове във Вашия телефон директно от Windows Media Player.

- **Музикален плейър**

  Слушайте музикални файлове на своя телефон. Можете да използвате други функции на менюто, докато слушате музика.

- **FM радио**

  Слушайте любимите си радио канали навсякъде и по всяко време.

- **Цифров печат на данни**

  Отпечатвайте изображения, съобщения и лични данни директно от телефона си.

- **Bluetooth**

  Прехвърляйте медийни файлове и лични данни, използвайте безжичната Bluetooth технология за връзка с други устройства.

- **Уеб браузър**

  Използвайте безжичен достъп до интернет, за да получите най-актуална информация и разнообразно медийно съдържание.

- **Записване на глас**

  Записвайте напомнящи бележки или звуци.

Съдържание

Разопаковане **6**

Уверете се, че всички елементи са налице

Начални стъпки **6**

Първи стъпки за работа с телефона

Сглобяване и зареждане на телефона 6
Включване или изключване 7
Изглед на телефона..... 7
Клавиши и икони 8
Достъп до функциите на менюто..... 12
Въвеждане на текст 12
Персонализиране на Вашия телефон..... 14
Използване на допълнителна карта с памет..... 16

Нещо повече от телефон **17**

Запознаване с функциите за разговори, камера, музикален плейър, уеб браузър и други специални функции

Осъществяване/отговаряне на повиквания..... 17
Използване на камерата 19
Качване на снимки и видеоклипове в уеб..... 20
Възпроизвеждане на музика..... 21
Слушане на FM радио 24
Търсене в интернет 25
Използване на Телефонния указател..... 25
Изпращане на съобщения 26
Разглеждане на съобщения..... 28
Използване на Bluetooth..... 28
Превключване на приложения..... 30

Функции на менюто **31**

Всички опции на менюто

Информация за здравето и безопасността **41**

Преглед на функциите на менюто

За достъп до режим Меню, натиснете <**Меню**> в режим на готовност.

1 Списък разговори

2 Тел. указател

3 Музикален плейър

4 Google/Bluetooth‡

5 Съобщения

1 Създаване съобщение
2 Кутия Входящи
3 Email Входящи
4 Чернови

5 Съобщения

5 Кутия Изходящи
6 Кутия Изпратени
7 Моите папки
8 Чернови
9 Изтриване по папки
10 Настройки на съобщение
11 Състояние на паметта

6 Организация на файлове

Изображения
Видеоклипове
Звуци
Игри и други
Други файлове
Медиен албум[1]
Състояние на паметта

7 Приложения‡‡

1 Аларми
2 Календар
3 Запис на глас
4 FM радио
5 Bluetooth
6 Браузър
7 RSS четец
8 Напомняне
9 Задача
10 Световен часовник
11 Калкулатор
12 Конвертор
13 Таймер
14 Хронометър
15 Наръчник за приложение на SIM[2]

8 Камера

9 Настройки

1 Профили в телефона
2 Час и дата
3 Настройки на дисплей и светлина
4 Настройки на телефона
5 Настройка повиквания
6 Защита
7 Настройки на приложения
8 Настройки на мрежа
9 Настройки на паметта
10 Пълно нулиране

---

1. Достъпно само ако е поддържано от Вашия мобилен оператор.
2. Достъпно само ако е поддържано от Вашата USIM или SIM карта.

‡ Ако услугата на Google не е достъпна, **Bluetooth** ще се покаже в меню 4 вместо в **Приложения**.

‡‡ Ако услугата на Google не е достъпна, редът на подменютата ще се промени.

Разопаковане

Уверете се, че всички елементи са налице

- Телефон
- Зарядно устройство
- Батерия
- Ръководство на потребителя

Можете да се сдобиете с различни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.

Елементите съпътстващи Вашия телефон и аксесоарите, предлагани от Вашия дистрибутор, могат да се различават в зависимост от държавата или от Вашия мобилен оператор.

Начални стъпки

Първи стъпки за работа с телефона

Сглобяване и зареждане на телефона

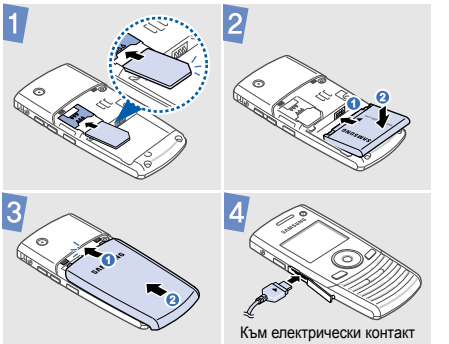

Сваляне на капака на батерията

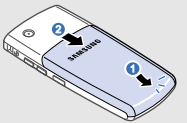

Включване или изключване

Включване	1. Натиснете и задръжте [Край]. 2. Ако е необходимо, въведете PIN кода и натиснете <**Потвърди**>.
Изключване	Натиснете и задръжте [Край].

Изглед на телефона

Изглед отпред

Изглед отзад

Можете да заключите клавиатурата, за да предотвратите активиране на нежелани функции, причинени от неволно натискане на клавишите. В режим на готовност, натиснете и задръжте [*]. За да отключите клавиатурата, натиснете и задръжте [*].

Клавиши и икони

Клавиши

	Изпълнява функцията, показана на най-долния ред на дисплея.
	В режим на готовност, дава директен достъп до предпочитани опции в менюто. Превключва между опциите на менюто в режим Меню.
	В режим на готовност, дава достъп до режим Меню. В режим Меню, избира маркираната опция в менюто или потвърждава зададеното от Вас.
	Осъществяване или отговор на повикване. В режим на готовност, извиква последните номера, които са били избрани, пропуснати или получени.

Натиснете и задръжте, за да включите или изключите телефона.

Прекратяване на разговор.

В режим Меню, отменя въведеното и връща телефона в режим на готовност.

Въвеждане на числа, букви и някои специални знаци.

В режим на готовност, натиснете и задръжте [**1**] за достъп до сървъра на Вашата гласова поща. Натиснете и задръжте [**0**], за да въведете международен код за избиране.

Въвеждане на специални символи или извършване на специални функции.

В режим на готовност натиснете и задръжте [**#**], за да активирате или деактивирате Тих режим. Натиснете и задръжте [*****], за да въведете пауза между номерата.

Отворете прозореца за превключване на приложенията, за да получите достъп до други приложения, без да излизате от използваното в момента приложение.

Настройка на силата на звука.

В режим на готовност, натиснете и задръжте, за да включите камерата или натиснете веднъж, за да осъществите видео повикване.

В режим Камера можете да направите снимка или да запишете видеоклип.

В екрана за набиране можете да осъществите видео повикване.

Икони

В горния край на екрана могат да се появят следните икони, които показват състоянието на телефона. Иконите на дисплея могат да се различават в зависимост от държавата или от мобилния Ви оператор.

	Сила на сигнала
	GPRS (2.5G) мрежа
	Свързване към GPRS (2.5G) мрежа или прехвърляне на данни в GPRS (2.5G) мрежа
	EDGE мрежа
	Свързване към EDGE мрежа или прехвърляне на данни в EDGE мрежа
	UMTS (3G) мрежа
	Свързване към UMTS (3G) мрежа или прехвърляне на данни в UMTS (3G) мрежа
	Текущ разговор
	Извън обхвата на оператора Ви
	Текущ видео разговор
	Извън обхвата на оператора Ви
	Роуминг мрежа
	Прехвърляне на разговорите е активно
	Домашна зона

	FM радио включено
	Bluetooth активен
	Свързване с компютър през USB порт
	Търсене в интернет
	Свързване към защитена уеб страница
	Картата с памет е поставена
	Текущо възпроизвеждане на музика
	Възпроизвеждането на музика е прекъснато
	Възпроизвеждането на музика е спряно

	Ново съобщение: • : Текстово съобщение • : Мултимедийно съобщение • : Email • : Гласова поща • : Видео съобщение • : Push съобщение • : Съобщение конфигурация
	Настройки на профил: • : Нормален • : Тих • : Шофиране • : Среща • : Навън • : Офлайн
	Ниво на зареждане на батерията

Достъп до функциите на менюто

Избиране на опция	1. Натиснете желан екранен клавиш. 2. Натиснете един от клавишите за навигация, за да се придвижите до следващата или предишната опция. 3. Натиснете <**Избери**>, <**OK**>, или [Център], за да потвърдите изобразената функция или маркираната опция. 4. Натиснете <**Назад**>, за да се придвижите едно ниво назад. Натиснете [Край], за да се върнете в режим на готовност.
Използване на номерата от менюто	Натиснете цифровия клавиш, който съответства на желаната опция.

Въвеждане на текст

Промяна на режима за въвеждане на текст	• Натиснете и задръжте [*], за да превключите между режим T9 и режим ABC. • Натиснете [*], за да превключите в режим Главни букви или режим Числа. • Натиснете и задръжте [#], за да превключите на режим Символи.
Режим ABC	За да въведете дума: Натискайте съответния клавиш, докато на дисплея се появи желания символ.

Режим T9	За да въведете дума: 1. Натиснете [**2**] до [**9**], за да започнете да въвеждате дума. 2. Въведете цялата дума преди да предприемете редактиране или изтриване на символи. 3. След като думата се изпише правилно, натиснете [**#**], за да оставите интервал. В противен случай, натиснете [**0**], за да видите и алтернативните думи.
Режим Числа	Натиснете клавишите, съответстващи на цифрите, които желаете да въведете.

Режим Символи	Натиснете клавишите, съответстващи на символите, които желаете да въведете.
Други действия	• Натиснете [**1**], за да въведете препинателни знаци или други специални символи. • Натиснете [**#**], за да въведете интервал. • Използвайте клавишите за навигация, за да придвижвате курсора. • Натиснете <**Изчисти**>, за да изтриете символите един по един. • Натиснете и задръжте <**Изчисти**>, за да изчистите целия дисплей.

Персонализиране на Вашия телефон

Език на дисплея

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Език** → **Екранен текст**.
2. Изберете език.
3. Натиснете <**Запази**>.

Мелодия тон звънене

За да промените свойствата на профила:

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Настройки** → **Профили в телефона**.
2. Превключете до използвания от Вас звуков профил.
3. Натиснете <**Опции**> и изберете **Редактирай**.
4. Изберете **Мелодия на гласово повикване** → категория → тон на звънене.
5. Изберете **Мелодия на видео повикване** → категория → тон на звънене.
6. Натиснете <**Опции**> и изберете **Запази**.

За да промените звуковия профил:

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Настройки** → **Профили в телефона**.
2. Изберете желания от Вас профил.

Сила на звука на тона на клавишите

В режим на готовност, натиснете [Сила звук], за да настроите силата на звука на клавишите от клавиатурата.

Тапет за режим на готовност

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Настройки** → **Настройки на дисплей и светлина** → **Настройки на дисплея** → **Тапет** → **Изображения**.
2. Изберете категория изображения.
3. Изберете изображение.
4. Натиснете <**Настрой**>.

Клавиши за бърз достъп до меню

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Бърз достъп**.
2. Изберете клавиш.
3. Изберете меню, което да бъде зададено към този клавиш.

Тих профил

Можете да активирате Тих профил, за да не безпокоите околните. В режим на готовност, натиснете и задръжте [#].

Заключване на телефона

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Настройки** → **Защита** → **Заключване на телефона**.
2. Изберете **Включен**.
3. Въведете нова 4- до 8- цифрена парола и натиснете <**Потвърди**>.
4. Въведете отново новата парола и натиснете <**Потвърди**>.

Използване на допълнителна карта с памет

Важна информация за картата с памет

- Честите изтривания и записвания ще намалят живота на картата с памет.
- Не изваждайте картата от телефона и не го изключвайте докато тече процес на обработка или трансфер на данни. Това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или телефона.
- Не подлагайте картите на силни удари.
- Не докосвайте контактите по ръба на картата с пръсти или с метални предмети. Ако картата е замърсена, избършете я с мека кърпа.
- Пазете картите далеч от малки деца и домашни любимци.
- Не излагайте картите на места където е възможно освобождаване на електростатичен заряд и/или съществува електрически шум.

Поставяне на картата с памет

1. Свалете капака на батерията.
2. Поставете картата в предназначения за нея слот, с етикета надолу.

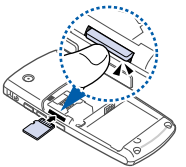

3. Сложете обратно капака на батерията.

Изваждане на картата с памет

1. Свалете капака на батерията.
2. Извадете картата от слота.
3. Сложете обратно капака на батерията.

Нещо повече от телефон

Запознаване с функциите за разговори, камера, музикален плейър, уеб браузър и други специални функции

Осъществяване/отговаряне на повиквания

Обаждане

За гласово повикване:

1. В режим на готовност, въведете код и телефонен номер.
2. Натиснете [Изпращане]. Натиснете [Сила звук], за да регулирате силата на звука.
3. Натиснете [Край], за да прекратите разговора.

За видео повикване:

1. В режим на готовност, въведете код и телефонен номер.
2. Натиснете [/].
3. Натиснете [Край], за да прекратите разговора.

Отговор на повикване

1. Когато телефонът звънне, натиснете [Изпращане].
   При видео повикване, натиснете <**Покажи ме**>, за да позволите на набиращия да Ви вижда през камерата.
2. Натиснете [Край], за да прекратите разговора.

Използване на функцията високоговорител

По време на гласово повикване, натиснете <**Отключи**> и след това [Център] и <**Да**>, за да активирате високоговорителя.

Натиснете [Център] отново, за да превключите обратно на слушалка.

Провеждане на конферен-тен разговор

1. По време на разговор се обадете и на втория участник. Първото обаждане се задържа.
2. Натиснете <**Опции**> и изберете **Конферентно повикване**.
3. Повторете стъпки 1 и 2, за да добавите още участници.

4. По време на конферентен разговор:
   - Натиснете <**Опции**> и изберете **Лично повикване**, за да проведете личен разговор с един от участниците.
   - Натиснете <**Опции**> и изберете **Край** → **Избор на участник**, за да изключите един от участниците.
5. Натиснете [Край], за да прекратите конферентния разговор.

Използване на камерата

Правене на снимка

1. В режим на готовност, натиснете и задръжте [/], за да включите камерата.
2. Насочете обектива към дадения обект и направете всички желани корекции.
3. Натиснете [Център] или [/], за да направите снимка. Снимката се запазва автоматично.
4. Натиснете <>, за да направите нова снимка.

Преглед на снимка

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Организация на файлове** → **Изображения** → **Мои снимки**.
2. Изберете желаната от Вас снимка.

Записване на видео клипове

1. В режим на готовност, натиснете и задръжте [/], за да включите камерата.
2. Натиснете [**1**] два пъти, за да включите режим Запис.
3. Натиснете [Център] или [/], за да започнете да записвате.
4. Натиснете <> или [/], за да спрете да записвате. Видеоклипът се запазва автоматично.
5. Натиснете <>, за да запишете нов видеоклип.

Преглед на видеоклип

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Организация на файлове** → **Видеоклипове** → **Моите видеоклипове**.
2. Изберете желания от Вас видеоклип.

Качване на снимки и видеоклипове в уеб

Активиране на ShoZu акаунт

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Настройки** → **Настройки на приложения** → **Настройки за MobileBlog** → **Активиране на ShoZu**.
2. Изберете **Включен**.
3. Следвайте инструкциите на екрана, за да активирате акаунта.

Определяне на сайт за местоназначение

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Настройки** → **Настройки на приложения** → **Настройки за MobileBlog** → **Местоназначения**.

2. Натиснете <**Опции**> и изберете **Създай ново**.
3. Следвайте инструкциите на екрана, за да добавите нов сайт за местоназначение.

Качване на файл

1. Отворете приложение като например **Организация на файлове** или **Камера**.
2. Изберете или запишете снимка или видеоклип.
3. Натиснете <**Опции**> или и изберете **Качи в уеб**.
4. Изберете местоназначение.
5. Въведете наименованието и описанието и изберете таг.
6. Натиснете <**Качване**>.

Възпроизвеждане на музика

Подготовка на музикални файлове

Използвайте следните методи:

- Изтегляне чрез безжична интернет връзка.
- Изтегляне от компютър с помощта на допълнителната програма Samsung PC Studio. Прегледайте ръководството на потребителя за Samsung PC Studio.
- Получаване чрез Bluetooth.
- Копиране в карта с памет и поставяне на картата в телефона.
- Синхронизиране на музикални файлове с Windows Media Player. Вижте следващата глава.

Синхронизация с Windows Media Player

Можете да копирате музикални файлове в телефона си чрез синхронизиране с Windows Media Player 11.

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **USB настройки** → **Медия плейър**.
2. Натиснете [Край], за да се върнете в режим на готовност.
3. Свържете телефона си с компютър чрез допълнителен компютърен кабел за пренос на данни.
4. Изберете **Синхронизирай цифрови медийни файлове на това устройство** когато на компютъра Ви се появи изскачащ прозорец.
5. Изберете и провлачете желаните от Вас музикални файлове до списъка за синхронизиране.
6. Натиснете **Начало на синхрон**.
7. След като синхронизацията приключи, разкачете връката на телефона с компютъра.

Възпроизвеждане на музикални файлове

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Музикален плейър**.
2. Изберете желания файл.

3. По време на възпроизвеждане използвайте следните клавиши:
   - Център: прекъсва или възстановява възпроизвеждането.
   - Наляво: връща обратно към предишния файл. Натиснете и задръжте, за да превъртите назад във файла.
   - Надясно: пропуска текущия и преминава на следващия файл. Натиснете и задръжте, за да превъртите напред във файла.
   - Нагоре: отваря текущия списък с песни.
   - Сила звук: настройва звука.
4. Натиснете [Надолу], за да спрете възпроизвеждането.

Създаване на списък с песни

1. От екрана на музикалния плейър, натиснете <**Опции**> и изберете **Отвори файл** → **Всички** → **Плейлист**.
2. Натиснете <**Опции**> и изберете **Създай плейлист**.
3. Въведете името на списъка с песни и натиснете <**Запази**>.
4. Изберете добавения списък с песни.
5. Натиснете <**Опции**> и изберете **Добави** → източник.
6. Изберете списък с песни или изберете желаните файлове и натиснете <**OK**>.
7. Натиснете [Център], за да стартирате възпроизвеждане на музика.

Слушане на FM радио

Слушане на радио

1. Включете конектора на съпътстващите комплекта слушалки в мултифункционалния жак на телефона.
2. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Приложения** → **FM радио**.
3. Натиснете [Център], за да включите радиото.
4. Натиснете [Наляво] или [Надясно], за да намерите достъпните радиостанции.
5. Натиснете [Център], за да изключите радиото.

Запазване на радио станции

Чрез автоматична настройка:

От екрана на радиото, натиснете <**Опции**> и изберете **Авто настройване**.

Достъпните радио станции се запазват автоматично.

Ръчна настройка:

1. За да изберете желаната от Вас радио станция, от екрана на радиото, натиснете [Наляво] или [Надясно].
2. Натиснете <**Опции**> и изберете **Добави към Предпочитани**.

Търсене в интернет

Стартиране на уеб браузъра

В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Приложения** → **Браузър** → **Отиди на начална страница**. Отваря се началната страница на Вашия мобилен оператор.

Навигация в мрежата

- За придвижване между елементите на браузъра натиснете [Нагоре] или [Надолу].
- За да изберете даден елемент, натиснете [Център].
- За да се върнете на предходната страница, натиснете <**Назад**>.
- За достъп до опциите на браузъра, натиснете <**Опции**>.

Използване на Телефонния указател

Добавяне на запис

1. В режим на готовност, въведете телефонния номер и натиснете <**Опции**>.
2. Изберете **Добави в Тел. указател** → позиция на памет → **Нов**.
3. За **Телефон**, изберете тип номер.
4. Въведете информация за записа.
5. Натиснете [Център] или натиснете <**Опции**> и изберете **Запази**, за да запаметите записа.

Откриване на запис

1. В режим на готовност, натиснете <**Тел. указател**>.
2. Въведете първите няколко букви от желаното от Вас име.
3. Изберете запис.
4. Прелистете до даден номер и натиснете [Изпращане], за да го наберете или натиснете <**Опции**> и изберете **Редактирай**, за да редактирате информацията за записа.

Изпращане на съобщения

Изпращане на текстово съобщение

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Съобщения** → **Създаване съобщение** → **Съобщение**.
2. Въведете текста на съобщението.
3. Натиснете [Нагоре], за да преминете на полето за получателя.
4. Въведете номера на местоназначение.
5. Натиснете <**Опции**> и изберете **Изпращане**, за да изпратите съобщението.

Изпращане на мултимедийно съобщение

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Съобщения** → **Създаване съобщение** → **Съобщение**.
2. Въведете текста на съобщението.
3. Натиснете <**Опции**> и изберете **Добави обект**, **Създаване на обект**, или **Добави прикачен файл**.
4. Добавете медиен файл, запис от телефонния указател, запис от календара или маркер.

5. Натиснете <**Опции**> и изберете **Добави тема**.
6. Въведете темата на съобщението.
7. Натиснете [Нагоре], за да преминете на полето за получателя.
8. Въведете номерата или email адресите на получателя.
9. Натиснете <**Опции**> и изберете **Изпращане**, за да изпратите съобщението.

Изпращане на email

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Съобщения** → **Създаване съобщение** → **Email**.
2. Въведете текста на email-а.
3. Натиснете <**Опции**> и изберете **Добави прикачен файл** или **Създаване на обект**.
4. Добавете медиен файл, контакт, запис от календара или маркер.
5. Натиснете [Нагоре], за да преминете на полето за темата.
6. Въведете темата на email-а.
7. Натиснете [Нагоре], за да преминете на полето за получателя.
8. Въведете email адреси.
9. Натиснете <**Опции**> и изберете **Изпращане**, за да изпратите email-а.

Разглеждане на съобщения

Преглед на текстово съобщение

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Съобщения** → **Кутия Входящи**.
2. Изберете текстово съобщение.

Преглед на мултимедийно съобщение

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Съобщения** → **Кутия Входящи**.
2. Изберете мултимедийно съобщение.

Преглед на email

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Съобщения** → **Email Входящи**.
2. Натиснете <**Опции**> и изберете **Изтегли**.
3. Изберете email или заглавие.
4. Ако сте избрали заглавие, натиснете <**Опции**> и изберете **Възстановяване**, за да разгледате съдържанието на email-а.

Използване на Bluetooth

Вашият телефон е оборудван с Bluetooth технология, която Ви позволява безжично свързване и обмен на данни с други Bluetooth устройства, разговори чрез устройство свободни ръце и дистанционно управление на телефона.

Включване на Bluetooth

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Приложения**‡ → **Bluetooth** → **Активиране** → **Включен**.

‡ **Bluetooth** се активира под **Приложения** ако услугата на Google е достъпна.

2. Изберете **Видимост на моя телефон** → **Включен**, за да позволите на други устройства да откриват Вашия телефон.

Търсене и свързване с Bluetooth устройство

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** и изберете **Приложения**‡ → **Bluetooth** → **Мои устройства** → **Търси ново устройство**.

   ‡ **Bluetooth** се активира под **Приложения** ако услугата на Google е достъпна.

2. Изберете устройство.

3. Въведете Bluetooth PIN код или Bluetooth PIN код на друго устройство, ако то има такъв, и натиснете **<OK>**.

   Свързването завършва, когато собственикът на другото устройство въведе същия код.

Изпращане на данни

1. Отворете приложение като например **Тел. указател**, **Организация на файлове, Календар**, **Напомняне**, или **Задача**.
2. Изберете елемент.
3. Натиснете **<Опции>** и изберете **Изпращане на визитката чрез** или **Изпращане чрез** → **Bluetooth**.

4. Потърсете и изберете устройство.
5. Ако е необходимо, въведете Bluetooth PIN код и натиснете <**OK**>.

Получаване на данни

1. Ако е необходимо, въведете Bluetooth PIN кода и натиснете <**OK**>.
2. Натиснете <**Да**>, за да потвърдите, че желаете да получите данни.

Превключване на приложения

Можете да превключвате на други приложения от дадено меню, без да затваряте екрана на менюто, което използвате.

Превключване към приложение

1. Докато използвате дадено меню, натиснете [ ].
2. Изберете приложение.

Налични приложения

- **Повикване**: отворете екрана за набиране.
- **Съобщения**: отворете меню **Съобщения**.
- **Интернет**: стартирайте уеб браузъра.
- **Музикален плейър**: отворете екрана на музикалния плейър.

Затваряне на всички използвани приложения

1. Натиснете [ ].
2. Превключете до **Край на всички?**.
3. Натиснете <**Да**>.

Функции на менюто

Всички опции на менюто

Тази част дава кратки разяснения за функции от менюто на Вашия телефон.

Списък разговори

Можете да проверите последните изходящи, приети или пропуснати разговори.

Тел. указател

Търсите информация за даден запис, съхранявана в указателя.

Музикален плейър

Отваряте и слушате всички музикални файлове, подредени по даден критерий. Можете да създадете и свои собствени списъци с песни.

Google/Bluetooth

В зависимост от държавата или мобилния Ви оператор, можете да разполагате с едно от следните две менюта:

- **Google**: стартирате търсещата машина Google, за да търсите информация, новини, изображения или местни услуги предлагани в интернет. Можете да използвате също и email услугата.
- **Bluetooth**: свързвате телефона безжично с други Bluetooth устройства.

Съобщения

Меню	Описание
Създаване съобщение	Създавате и изпращате текст, мултимедия, или email съобщения.
Кутия Входящи	Разглеждате съобщения, които сте получили.

Меню	Описание
Email Входящи	Разглеждате email-и, които сте получили.
Чернови	Разглеждате съобщения, които сте запазили за да изпратите по-късно.
Кутия Изходящи	Разглеждате съобщения, които телефонът се опитва да изпрати или не е успял да изпрати.
Кутия Изпратени	Разглеждате съобщения, които сте изпратили.
Моите папки	Създавате нови папки и организирате Вашите съобщения.

Меню	Описание
Чернови	Създавате и използвате шаблони на често използвани съобщения или изрази.
Изтриване по папки	Изтривате всички съобщения във всяка папка наведнъж.
Настройки на съобщение	Задавате различни опции за използване на услугите за съобщения.
Състояние на паметта	Проверявате информацията относно използваната в момента памет.

Организация на файлове

Меню	Описание
Изображения, Видеоклипове, Звуци, Други файлове	Отваряте медийни или други файлове, запазени в паметта на телефона.
Игри и други	Получавате достъп до вградените Java игри и изтегляте Java приложения.
Медиен албум	Използвайте услугата Медиен албум, с помощта на която можете да съставите свой собствен онлайн медиен албум. Това меню е достъпно само ако се поддържа от Вашия мобилен оператор.
Състояние на паметта	Проверявате информацията относно използваната в момента памет.

Приложения

Меню	Описание
Аларми	Настройвате повикване за събуждане, за да Ви събужда сутрин или аларма, която да Ви известява за събитие в определен час.
Календар	Следите графика на Вашите задачи.

Меню	Описание
Запис на глас	Записвате гласови бележки и всякакви други звуци.
FM радио	Слушате музика или новини по FM радио в телефона.
Bluetooth‡	Свързвате телефона безжично с други Bluetooth устройства.
Браузър	Използвате уеб браузъра, за да търсите и отваряте различни сайтове чрез безжичен интернет достъп.
RSS четец	Запазвате любимите си новинарски канали или блогове в библиотеки и получавате най-актуалните новини и актуализирана информация, откъдето пожелаете.

Меню	Описание
Напомняне	Създавате и управлявате бележки за важни събития.
Задача	Създавате списък със задачи, които трябва да изпълните.
Световен часовник	Настройвате Вашата часова зона и получавате текущото време в друга част на света.
Калкулатор	Изпълнявате аритметични функции.
Конвертор	Правите преобразувания, например дължина и температура.
Таймер	Настройвате период от време, през който телефонът да извършва обратно броене.

Меню	Описание
Хронометър	Измервате изминало време.
Наръчник за приложение на SIM	Можете да използвате множество допълнителни услуги, предлагани от Вашия мобилен оператор. В зависимост от USIM или SIM картата Ви, това меню може да е налично, но да е наименовано по различен начин.

‡ Ако услугата на Google не е достъпна в зависимост от държавата или Вашия мобилен оператор, **Bluetooth** ще премине на меню 4.

Камера

Използвате вградената във Вашия телефон камера, за да правите снимки или да записвате видеоклипове.

Настройки

Меню	Описание
Профили в телефона	Променяте настройките на звука на телефона в различни ситуации или събития.
Час и дата	Променяте текущото време и дата на телефона.
Настройки на дисплей и светлина → Настройки на дисплея → Тапет	Променяте фоновото изображение, което да се показва в режим на готовност.
Настройки на дисплей и светлина → Настройки на дисплея → Поздравително съобщение	Въвеждате поздравлението, което да се покаже за кратко на дисплея при включване на телефона.

Меню	Описание
Настройки на дисплей и светлина → Настройки на дисплея → Стил на главното меню	Избирате стил на дисплея за екрана на основното меню.
Настройки на дисплей и светлина → Настройки на дисплея → Избор от списък	Извеждате списък, който представя опциите за менюто.
Настройки на дисплей и светлина → Настройки на дисплея → Показване при набиране	Задавате настройките на дисплея по време на избиране.

Меню	Описание
Настройки на дисплей и светлина → Настройки на дисплея → Показване на часовник	Избирате типа часовник, което ще се показва на екрана на телефона Ви в режим на готовност.
Настройки на дисплей и светлина → Настройки на дисплея → Украса	Избирате цветовите мотиви за режим Меню.
Настройки на дисплей и светлина → Настройки на осветлението → Яркост на дисплея	Регулирате яркостта на дисплея за различни условия на осветеност.

Меню	Описание
Настройки на дисплей и светлина → Настройки на осветлението → Фон светлина	Избирате за какъв период от време фонът светлина или дисплеят да остават включени когато телефонът не се използва.
Настройки на дисплей и светлина → Настройки на осветлението → Осветяване на клавиатурата	Настройвате по какъв начин телефонът да контролира използването на светлината на клавиатурата.
Настройки на телефона → Език	Избирате езика, който ще се използва за текст на дисплея или в режим T9.

Меню	Описание
Настройки на телефона → Бърз достъп	Използвате клавишите за навигация като бутони за бърз достъп до определени менюта директно от режим на готовност.
Настройки на телефона → Личен номер	Проверявате телефонните си номера и задавате име към всеки от тях.
Настройки на телефона → Автоматично заключване на клавиатурата	Настройвате телефона да заключва клавиатурата автоматично когато дисплеят се изключи.
Настройки на телефона → Функция на бутон за сила на звука	Настройвате как да реагира телефона, когато натиснете и задържите [Сила звук] при входящо обаждане.

Меню	Описание
Настройки на телефона → Бутон на камерата	Задавате функция по подразбиране за [/].
Настройки на телефона → Чувствителност на допир	Настройвате нивото на чувствителност на екранните клавиши, за да разпознават Вашия натиск по-добре.
Настройки на телефона → Обратна връзка с вибриране	Настройвате телефона да вибрира при натискане на екранните клавиши.
Настройки на телефона → USB настройки	Избирате USB режим, който да се използва когато свързвате телефона си към друго устройство посредством USB.
Настройка повиквания	Задавате опции на функциите за повикване.

Меню	Описание
Защита → Заключване на телефона	Активирате парола, за да защитите телефона си от неправомерна употреба.
Защита → Заключване на SIM	Задавате възможност телефонът Ви да работи само с настоящата USIM или SIM карта, като въведете парола за заключване на SIM.
Защита → PIN заключване	Активирате своя PIN, за да защитите USIM или SIM картата си от неправомерна употреба.
Защита → Заключване на лична информация	Заключвате достъпа до съобщения, файлове, списъци с разговори, записи, календар, бележки или задачи.

Меню	Описание
Защита → Режим фиксирано набиране	Задавате функцията телефонът Ви да ограничава обаждания до определени телефонни номера, ако функцията се поддържа от USIM или SIM картата Ви.
Защита → Промяна на парола на телефона	Променяте паролата на телефона.
Защита → Промяна на PIN код	Променяте PIN кода.
Защита → Промяна на PIN2 код	Променяте PIN2 кода.

Меню	Описание
Защита → Мобилно проследяване	Задава функцията телефонът Ви да изпраща предварително съставени проследяващи съобщения до семейството и приятелите Ви, когато някой се опита да използва телефона Ви с друга USIM или SIM карта. Възможно е тази функция да не е налична поради определени функции, които мобилният Ви оператор поддържа.
Настройки на приложения	Променяте настройките за използване на наличните на телефона Ви приложения.

Меню	Описание
Настройки на мрежа → Избор на мрежа	Избирате мрежата, която да бъде използвана когато сте в роуминг, извън мрежата в собствената Ви страна, или оставяте мрежата да бъде избирана автоматично.
Настройки на мрежа → Режим на мрежа	Избирате мрежата, която използвате.
Настройки на мрежа → Предпочитани мрежи	Добавяте мрежа към Вашия списък с предпочитани мрежи, ако USIM или SIM картата Ви поддържа тази функция.
Настройки на мрежа → Връзки	Създавате и променяте профилите на настройките за връзка на Вашия телефон с мрежата.

Меню	Описание
Настройки на паметта	Проверявате информацията относно използваната в момента памет. Можете също и да изчистите паметта.
Пълно нулиране	Отменяте промените в настройките на телефона, които сте направили.

Информация за здравето и безопасността

Информация за сертификация по SAR (Специфична степен на поглъщане)

Телефонът отговаря на изискванията на Европейския съюз по отношение на излагането на радиовълни.

Вашият мобилен телефон е радиопредавател и приемник. Той е създаден и произведен така, че да не превишава нормите за излагане на радио-честотна енергия според препоръките на Съвета на Европа. Тези норми са част от подробни указания, установяващи допустимите нива на радиочестотна енергия, безопасни за населението. Тези указания са разработени от независими научни организации в специализирани издания и след пълна оценка на съществуващите научни изследвания по проблема. Нормите включват значителна граница на безопасност, предназначена да гарантира безопасността на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

Стандартът за излагане на мобилни телефони използва мерна единица позната като ССП (Специфична степен на поглъщане). Нормата за ССП, препоръчана от Съвета на Европа е 2,0 W/kg.[1]

Най-високата стойност на ССП за този модел беше 0,705 W/kg.

Тестовете за ССП се провеждат, като се използват стандартните оперативни позиции с телефон, който излъчва при максималната допустима мощност във всички изпитани честоти. Въпреки, че ССП се определя при най-високата допустима мощност, действителното ниво на ССП на телефон в работен режим може да бъде доста под максималната стойност. Това е така, понеже телефонът е предвиден да работи при различни нива на мощност, за да използва само мощността, необходима за връзка с мрежата. По-принцип, колкото по-близо сте до базовата станция, толкова по-ниско е излъчването на телефона. Преди даден нов модел да бъде пуснат в продажба, е необходимо да бъде съгласуван с Европейската директива за радио и телевизионно оборудване. Едно от съществените изисквания на директивата е защита на здравето и безопасността на потребителя, както и на останалите хора.

1. Нормата за ССП за масовите потребители на мобилни телефони е 2,0 вата на килограм (W/kg) за десет грама телесно тегло. Нормата включва значителна граница на безопасност, която предоставя допълнителна защита на потребителите и предвижда всички промени в измерванията. ССП може да приема различни стойности, в зависимост от националните изисквания за отчитане и мрежовата честота.

Мерки за безопасност при използване на батериите

- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.
- Използвайте батерията само по предназначение.
- Ако използвате телефона в близост до базовата мрежова станция, той използва по-малко мощност. Времето за разговор и времето до следващо презареждане на батерията зависи до голяма степен от силата на сигнала на клетъчната мрежа и от параметрите, зададени от мрежовия оператор.
- Времето за зареждане на батерията зависи от оставащия заряд, както и от вида на батерията и използваното зарядно устройство. Батерията може да се зарежда и разрежда стотици пъти, но постепенно ще се износи. Когато оперативното време (при говорене и в режим на готовност) стане забележимо по-кратко от обикновено, трябва да си закупите нова батерия.
- Ако заредената батерия не се използва, тя сама ще се разреди с течение на времето.
- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Изключвайте зарядното устройство от електрическата мрежа, когато не го използвате. Не оставяйте батерията свързана със зарядното устройство за повече от седмица, тъй като презареждането може да съкрати живота ѝ.
- Крайните температури се отразяват на способността за зареждане на батерията: може да се наложи първо да я охладите или затоплите.
- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, например в автомобил в летни или зимни условия, тъй като ще намалите капацитета и дълготрайността на батерията. Стремете се винаги да държите батерията на стайна температура. Телефон с гореща или студена батерия може временно да спре да работи, дори и при напълно заредена батерия. Литиево-йонните батерии особено се влияят от температури под 0 °C (32 °F).

- Внимавайте да не свържете батерията на късо. Може да се получи случайно късо съединение, когато метален предмет (монета, кламер или писалка) предизвика директна връзка между + и – полюсите на батерията (метални нишки на гърба на батерията), например, ако носите резервна батерия в джоб или чанта. При късо съединение на полюсите може да се повреди батерията или предметът, причинил късото съединение.
- Изхвърляйте изхабените батерии в съответствие с местните разпоредби. Винаги да се рециклират. Не изхвърляйте батериите в огън.

Пътна безопасност

Безжичният Ви телефон ви предоставя изключителната възможност да общувате с глас почти навсякъде и по всяко време. Но една важна отговорност съпътства удобството от безжичния телефон, отговорност, която всеки трябва да поеме.

Когато шофирате, управлението на автомобила трябва да стои на първо място. Когато използвате безжичния си телефон по време на шофиране, проверете дали не сте в нарушение на специалните разпоредби за тази страна.

Работна среда

Спазвайте всички действащи специални разпоредби в дадената област и винаги изключвайте телефона, когато използването му е забранено, или когато употребата му може да причини смущения или да представлява опасност.

Преди да свържете телефона или даден аксесоар към друго устройство, прочетете ръководството за ползването му за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Както при всяко друго мобилно радио-предавателно устройство, за гарантиране на добрата работа на оборудването и безопасността на персонала, се препоръчва потребителите да ползват оборудването само в нормална работна позиция (до ухото, с антена насочена над рамото).

Електронни устройства

По-голямата част от съвременното електронно оборудване са защитени от радио-честотни сигнали. Някои електронни устройства, обаче, може да не са защитени срещу радио-честотни сигнали от безжичния ви телефон. Обърнете се към производителя за други варианти.

Пейсмейкъри

Производителите на пейсмейкъри препоръчват да се спазва минимално разстояние от 15 cm между безжичния телефон и пейсмейкъра, за да се избегне възможно смущение на пейсмейкъра. Тези препоръки съвпадат с независимото изследване и препоръките на официалното Проучване на безжичните технологии. Ако усетите, че се получават смущения, незабавно изключете телефона си.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични телефони могат да причинят смущения при някои слухови апарати. В случай на подобни смущения, се обърнете към производителя на слуховия Ви апарат, за да обсъдите съществуващи други възможности.

Други медицински устройства

Ако използвате някакви други медицински устройства, моля, обърнете се към производителя на устройството, за да разберете дали то е достатъчно добре защитено от външна радио-честотна енергия.

Личният Ви лекар може да ви помогне да откриете тази информация.

Изключвайте телефона си, ако разпоредбите на дадено болнично заведение изискват от Вас да направите това.

Превозни средства

Радио-честотните сигнали могат да повлияят на неправилно монтирани и защитени електронни системи в моторни превозни средства. Обърнете се към производителя или негов представител във връзка с автомобила Ви.

Попитайте производителя и за всякакво допълнително оборудване, поставено в автомобила.

Указани места

Изключвайте телефона си навсякъде, където има съобщения, изискващи от Вас да направите това.

Указани места

Изключвайте телефона си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера и спазвайте всички знаци и инструкции. В такива райони искрите могат да причинят експлозия или пожар, които да доведат до наранявания и дори до смърт.

Потребителите трябва да изключват телефона, когато се намират на бензиностанция/газ станция. Напомняме Ви да спазвате ограниченията за ползване на радио оборудване в горивни депа (площадки за складиране и разпространение на горива), химически заводи или на места, където се извършват взривни дейности. Районите с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно означени. В това число влизат долната палуба на корабите, депата за съхраняване и превоз на химикали, автомобили на втечнен газ (като пропан или бутан), райони със замърсен въздух, съдържащ вредни химикали или частици, като гранули, прах или метален прах, както и всички други райони, където обикновено се изисква изключване на автомобилния двигател.

Спешни обаждания

Този телефон, като всички безжични телефони, работи с радио сигнали, безжични и наземни мрежи, както и със зададени от потребителя настройки, които не могат да гарантират връзка при всякакви условия. Така че никога недейте да разчитате единствено на безжичен телефон за връзка при спешни случаи (например на Бърза помощ).

Не забравяйте, че за да можете да избирате или приемате обаждания, телефонът ви трябва да е включен и да се намирате в обхват с достатъчно силен сигнал. При някои мобилни мрежи или когато се използват определени мрежови услуги и/или телефонни функции не е възможно да се правят спешни обаждания. Проверете възможностите при мобилния си оператор.

За да се обадите на телефон за спешни случаи, направете следното:

1. Ако телефонът не е включен, го включете.
2. Наберете спешния номер за съответния район. Спешните номера са различни в различните райони.
3. Натиснете [Изпращане].

Ако са активирани определени функции (например забрана на разговори), може да се наложи първо да ги забраните, а после да наберете спешния номер. Запознайте се с настоящите инструкции за ползване и се обърнете към местния си мобилен оператор.

Друга важна информация за безопасност

- Монтирането на телефона в автомобил трябва да се прави само от квалифициран персонал. Погрешният монтаж или сервиз могат да бъдат опасни и да анулират гаранцията на устройството.
- Редовно проверявайте дали безжичното оборудване в автомобила ви е поставено и работи добре.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.
- При автомобили с въздушна възглавница, не забравяйте, че въздушната възглавница се надува с голяма сила. Не поставяйте предмети, включително монтирани и преносими безжични устройства, около въздушната възглавница или в обсега й. Ако безжичното оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се надуе, това може да доведе до сериозни щети.
- Изключвайте телефона си преди да се качите в самолет. Използването на безжичен телефон в самолет може да представлява опасност за управлението на самолета и е незаконно.
- Неспазването на тези инструкции може да доведе до прекъсване или прекратяване на предоставянето на телефонни услуги на нарушителя, до предприемане на правни действия, или и двете.

Поддръжка и сервиз

Телефонът Ви се отличава със забележителен дизайн и майсторска изработка и трябва добре да го пазите. Съветите по-долу ще Ви помогнат да изпълните условията на гаранцията и да ползвате продукта дълги години.

- Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца и домашни любимци. Те биха могли да им нанесат повреда по невнимание или да се задавят с някоя малка част.
- Пазете телефона сух. Всякакви утайки, влага и други течности съдържат минерали, които разяждат електронните мрежи.
- Не използвайте телофона с мокри ръце. В противен случай, може да ви хване ток или да повредите телефона.
- Не използвайте и не съхранявайте телефона в прашна и мръсна среда, тъй като разглобяемите му части могат да се повредят.

- Не съхранявайте телефона в гореща среда. Високите температури съкращават живота на електронните устройства, повреждат батериите и деформират или разтапят някои пластмаси.
- Не съхранявайте телефона в студена среда. Когато телефонът се затопли до нормалната си работна температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да повреди електронните платки.
- Не изпускайте, не удряйте и не тръскайте телефона. Грубите действия могат да повредят електронните платки вътре в него.
- При почистване на телефона не използвайте груби химикали, почистващи разтворители и силни препарати. Забършете го с мека кърпа.
- Не боядисвайте телефона. Боята може да задръсти разглобяемите части на устройството и да попречи на нормалната му работа.
- Не слагайте телефона в или върху нагревателни уреди, като микровълнова фурна, печка или радиатор. Телефонът може да експлодира, когато се нагрее прекомерно.
- В случай, че телефонът или батерията се навлажнят, индикаторът за повреда в телефона, нанесена от вода, променя своя цвят. В този случай производителят не поема гаранция и не извършва поправка на телефона, дори ако гаранцията на телефона ви все още не е изтекла.
- Ако телефонът Ви притежава светкавица или друг светлинен индикатор, не го доближавайте прекалено близо до очите на хора или животни. Това може да предизвика увреждане на очите.
- Използвайте само предоставената или одобрена антена за смяна. Неодобрените антени или модифицирани аксесоари могат да повредят телефона и да са в нарушение на разпоредбите за радио-устройствата.
- Ако телефонът, батерията, зарядното устройство или някой от аксесоарите му не работят добре, занесете го в най-близкия сервиз. Персоналът ще Ви съдейства и при необходимост ще се погрижи за поправката на телефона.

SAMSUNG ELECTRONICS

Декларация за съответствие (R&TTE)

Ние, **Samsung Electronics**

декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът

GSM Мобилен телефон: SGH-L170

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

Безопасност	**EN 60950- 1 : 2001+A11:2004**
Електромагнитна съвместимост	**EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489- 07 V.1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489- 17 V.1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489- 24 V.1.2.1 (11-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209-1 : 2006**
Мрежа	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)** **EN 301 908- 1 V2.2.1 (10-2003)** **EN 301 908- 2 V2.2.1 (10-2003)**

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/ЕС.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [IV] на Директива 1999/5/ЕС, е проследена от следната оторизирана организация:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационен знак: 0168

Техническата документация се съхранява в: CE 0168

Samsung Electronics QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.

(Представител в ЕU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.11.29 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(място и дата на издаване) (име и подпис на упълномощеното лице)

* Това не е адресът на Сервизния център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от когото сте закупили Вашия телефон.